




Q1273-90036

Impresoras HP Designjet 4000 y 4000ps Instrucciones de instalación

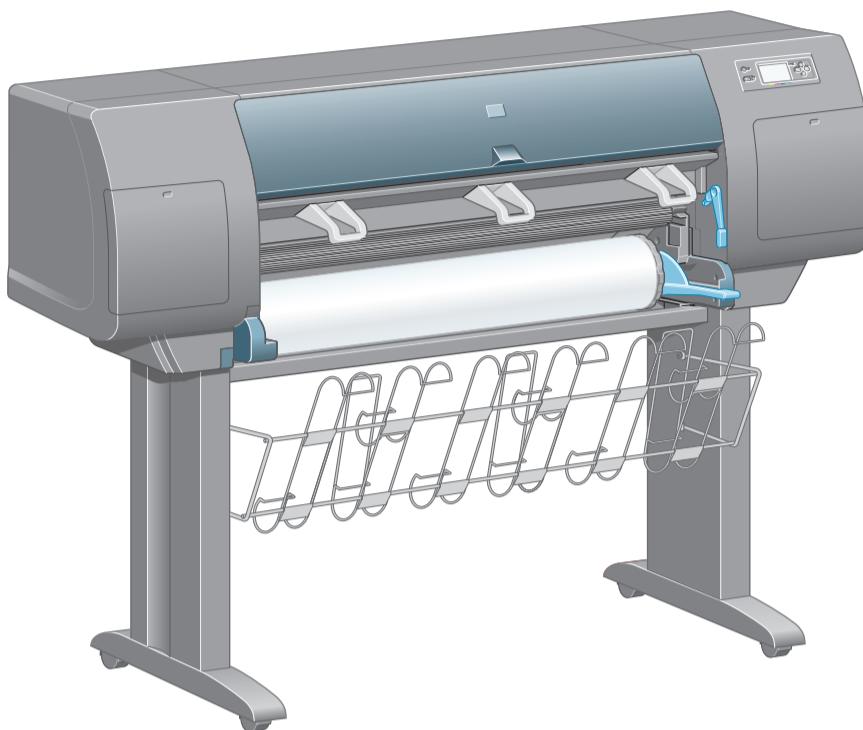


En caso de que haya
problemas consulte en:

CD Utilización de su impresora




El servidor Web incorporado de la impresora

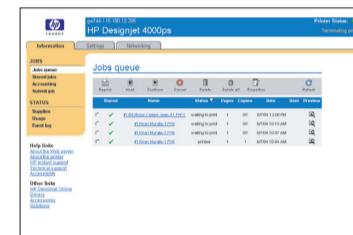


Lea atentamente estas instrucciones...

Qué necesitará durante el proceso de instalación


- Debido a que algunos componentes de la impresora son muy voluminosos, necesitará hasta cuatro personas para levantarlos. Cuando esto sea necesario, aparecerá este símbolo:

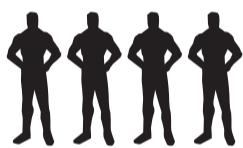

- Para montar la impresora, necesitará al menos un espacio libre en el suelo de 3 x 5 m y aproximadamente dos horas.

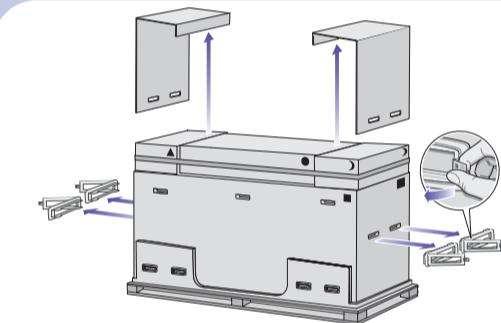


Retire las dos tapas laterales. A continuación, retire las cuatro asas de plástico superiores de ambos lados de la caja (2 a cada lado).

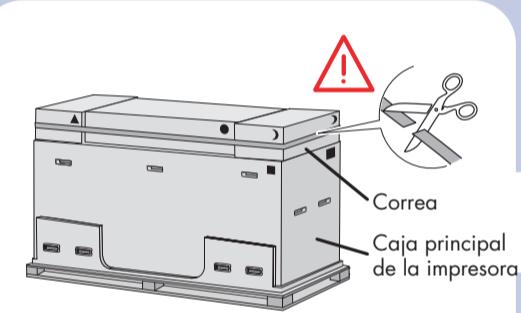


Corte con cuidado la correa que rodea las cajas, ya que éstas podrían caerse al cortar dicha correa.

Área de trabajo de la impresora

- Antes de empezar a desembalarla, piense dónde va a colocar la impresora montada. Deberá dejar un espacio libre en la parte frontal y posterior de la impresora. Los espacios libres recomendados se muestran en la siguiente imagen.

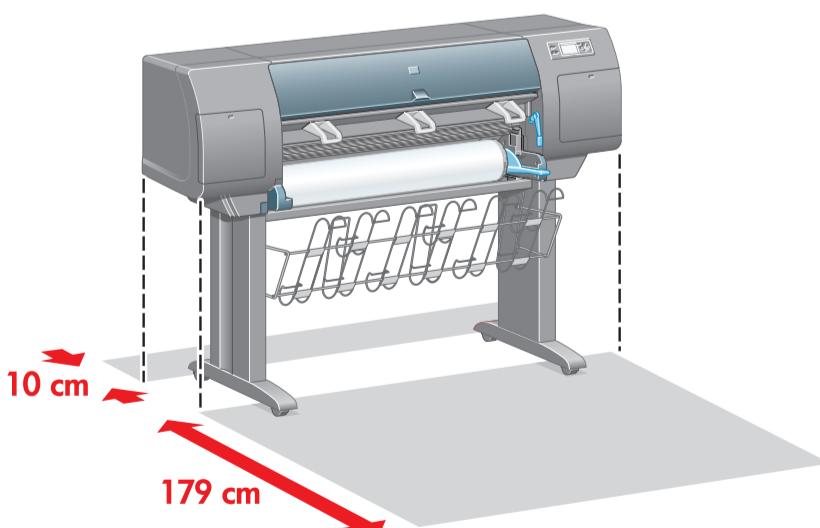

1 Desembalaje preliminar

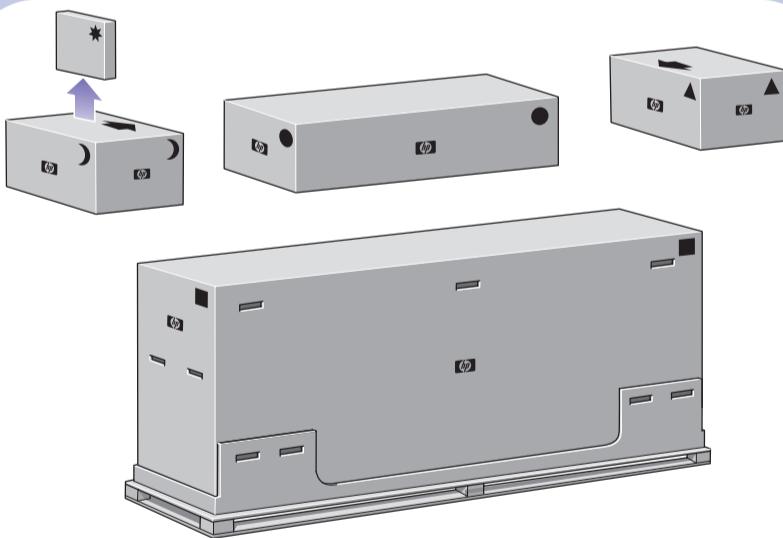


La forma de las cajas identifica el contenido. Consulte la siguiente tabla:


Marca de la caja	Contenido de la caja
■	Cuerpo de la impresora
●	Conjunto de soporte y bandeja
☽	Caja de consumibles, que incluye...
★	Kit de mantenimiento (manténgalo en un lugar seguro)
▲	Caja de repuestos (utilizada en la Sección 3 de estas instrucciones de instalación)




Retire las cajas de la parte superior de la caja principal de la impresora.

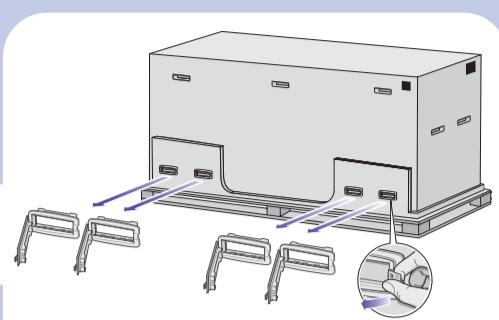

Retire las ocho asas de plástico de ambos lados de la caja.

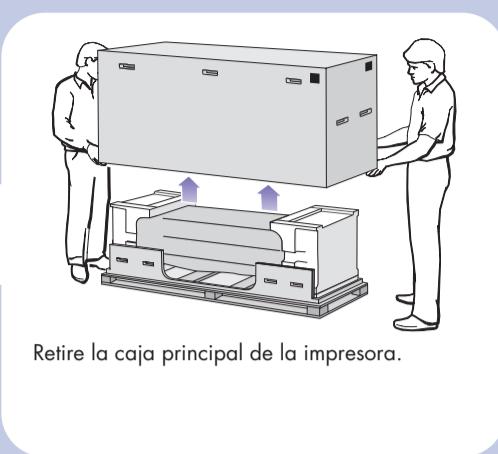

Retire la caja principal de la impresora.

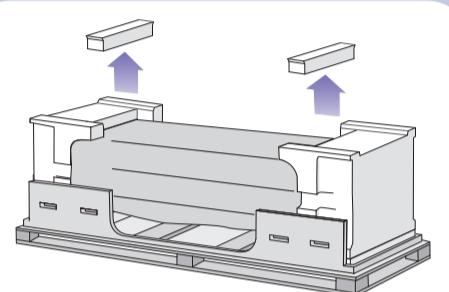


Retire las dos piezas de embalaje.


2 Conjunto de soporte




Cuando desembale el conjunto de las patas, observará que las dos ruedas de los pies están rodeadas de un material **antideslizante**. **NO RETIRE** aún este material.

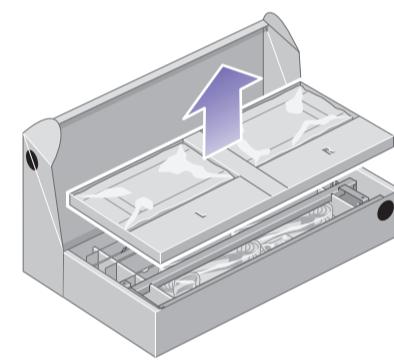


Extraiga la primera bandeja de la caja del conjunto de soporte y bandeja.

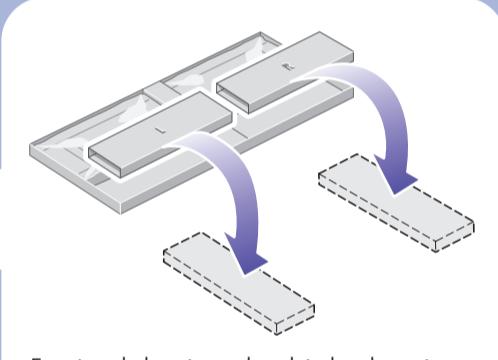

Extraiga de la primera bandeja las dos cajas marcadas con L y R. Colóquelas en el suelo como se muestra en la imagen.

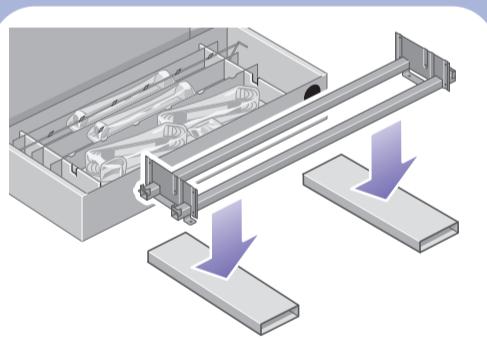


Coloque la abrazadera transversal sobre las cajas L y R.

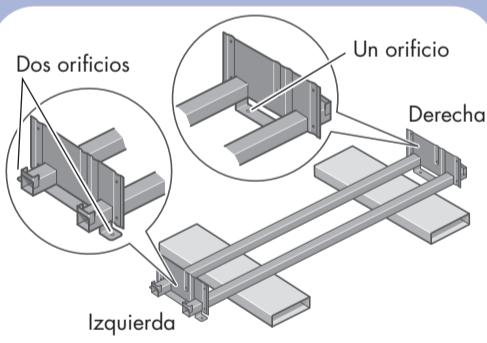


A continuación, deberá identificar cuál es el lado izquierdo y derecho de la abrazadera transversal.




Ahora necesitará la bolsa de tornillos y el destornillador suministrados. Observará que el destornillador es ligeramente magnético.

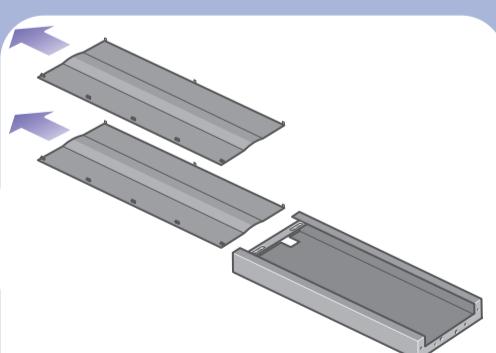


Retire las dos cubiertas de la pata izquierda.

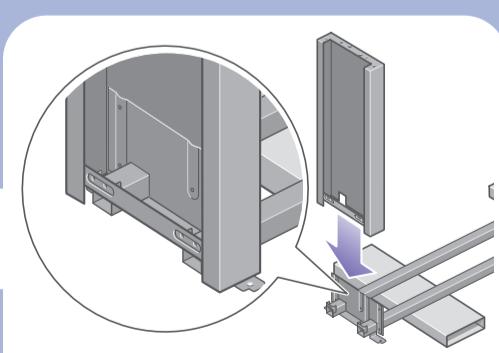


Coloque la pata izquierda sobre el lado izquierdo de la abrazadera transversal. Esta pata sólo encajará en el lado izquierdo de la abrazadera.

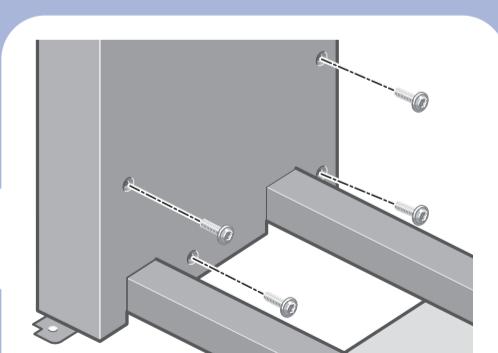


Fije la pata izquierda a la abrazadera transversal con cuatro tornillos por la parte interna de la pata.

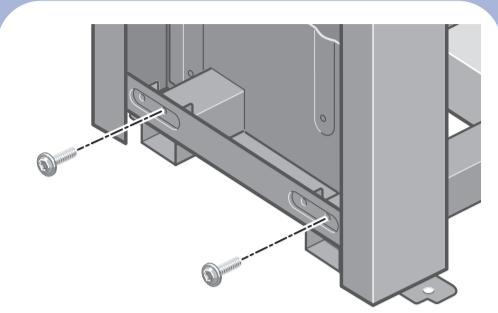


Fije la pata izquierda a la abrazadera transversal con dos tornillos por la parte externa de la pata.

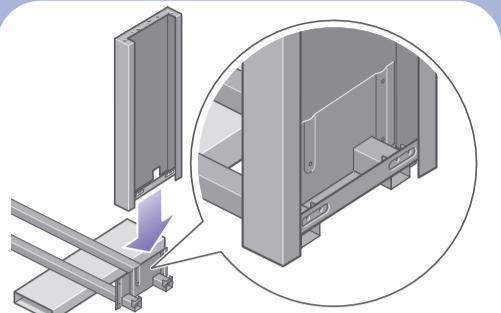


Coloque la pata derecha sobre el lado derecho de la abrazadera transversal. Esta pata sólo encajará en el lado derecho de la abrazadera.

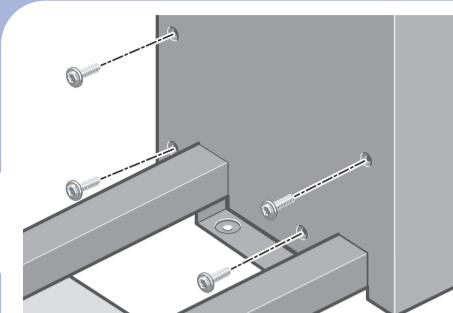


Fije la pata derecha a la abrazadera transversal con cuatro tornillos por la parte interna de la pata.

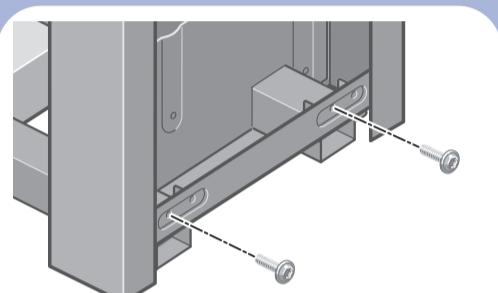


Fije la pata derecha a la abrazadera transversal con dos tornillos por la parte externa de la pata.

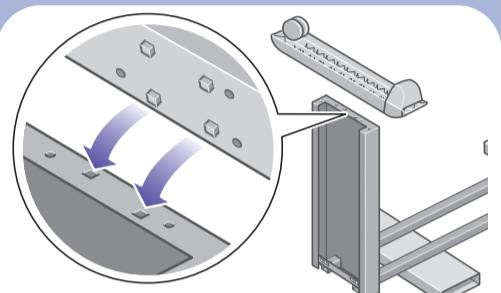


Coloque un pie sobre la pata izquierda. El pie tiene unas patillas que le ayudarán a colocarlo correctamente. No retire el material antideslizante de la rueda.

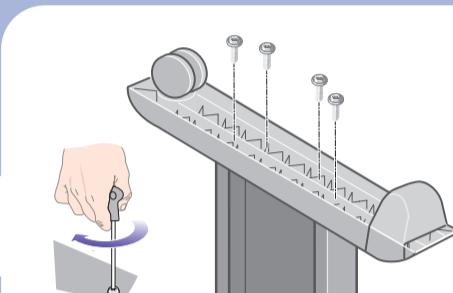

Fije el pie izquierdo con cuatro tornillos.

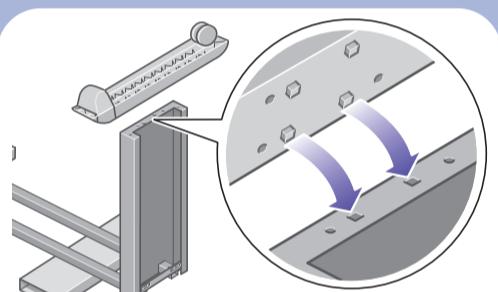


Coloque un pie sobre la pata derecha. El pie tiene unas patillas que le ayudarán a colocarlo correctamente. No retire el material antideslizante de la rueda.

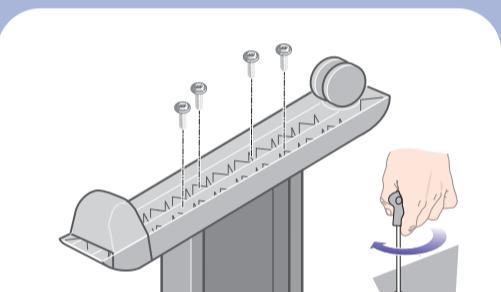


Fije el pie derecho con cuatro tornillos.


3 Instalación del soporte en la impresora

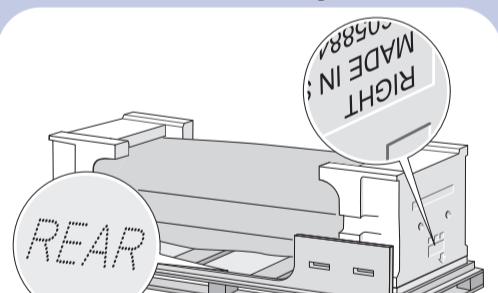


Ahora debe identificar cuál es el lado derecho e izquierdo de la impresora. Esta información aparece en las protecciones de corcho de los extremos. Identifique también la parte posterior de la impresora.

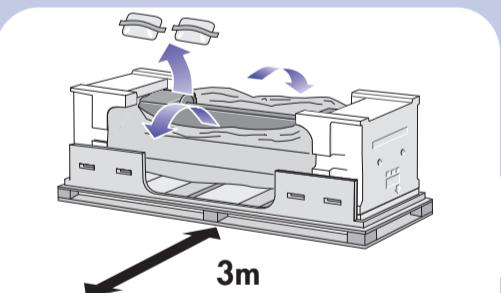


3m
Tire del plástico protector de la base de la impresora. Asegúrese de dejar un espacio libre de tres metros en la parte posterior de la impresora. Retire las dos bolsas desecantes de la impresora.

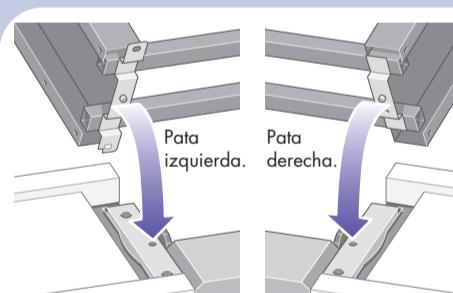


Advertencia previa: en el siguiente paso, asegúrese de colocar las patillas del soporte en los orificios centrales de las abrazaderas del cuerpo de la impresora.

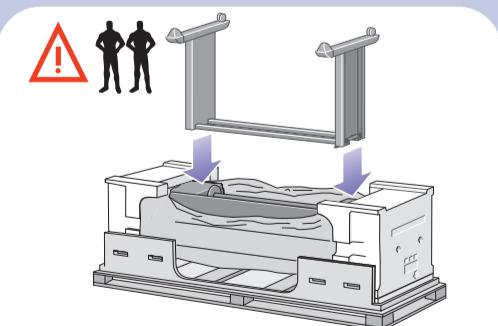


Coloque el conjunto de soporte sobre el cuerpo de la impresora. El material antideslizante debe quedar orientado hacia la parte posterior de la impresora.

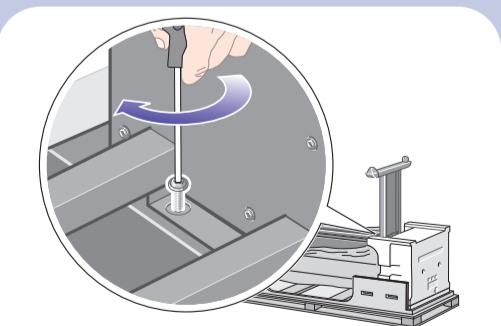

Fije el lado derecho del soporte a la impresora con un tornillo. Asegúrese de apretar bien los tornillos.

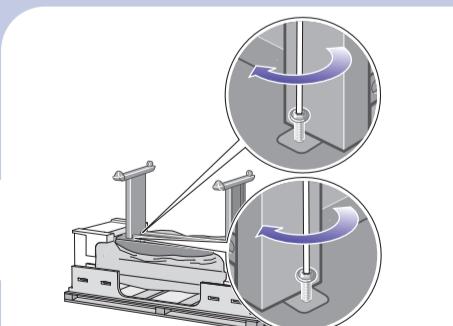

Fije el lado izquierdo del soporte a la impresora con dos tornillos. Asegúrese de apretar bien los tornillos.

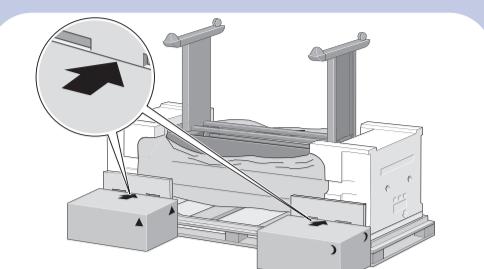


Coloque las cajas de consumibles y de repuestos contra la parte posterior de la impresora. Las flechas de las cajas deben apuntar hacia la caja de la impresora. Compruebe que el material antideslizante siga fijado a las dos ruedas posteriores.




Con la ayuda de cuatro personas, gire la impresora hasta colocarla sobre las cajas de repuestos y de consumibles.




Siga girándola hasta que la parte posterior descance sobre las cajas de repuestos y de consumibles, y las ruedas con el material antideslizante toquen el suelo.

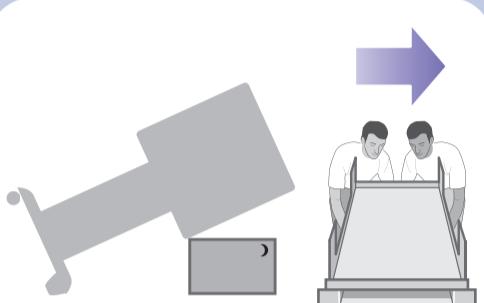

Retire la paleta antes de intentar levantar la impresora para colocarla en posición vertical.

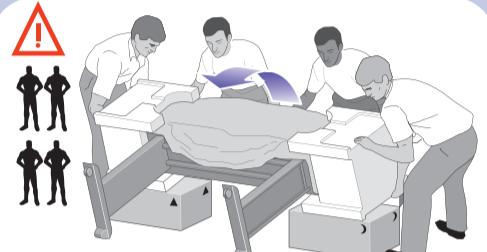


Con la ayuda de cuatro personas y los soportes para agarrarse situados en la parte posterior del cuerpo de la impresora, levántela con cuidado para colocarla en posición vertical.

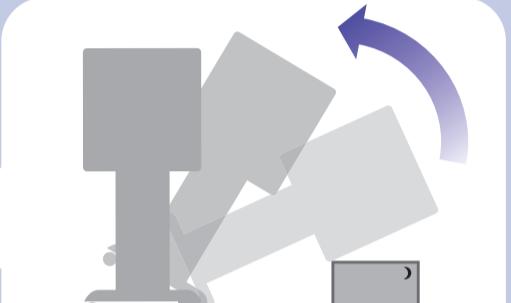


Gire la impresora hasta colocarla en posición vertical. El material antideslizante evitará que la impresora se deslice hacia delante.


4 Desembalaje de otros componentes

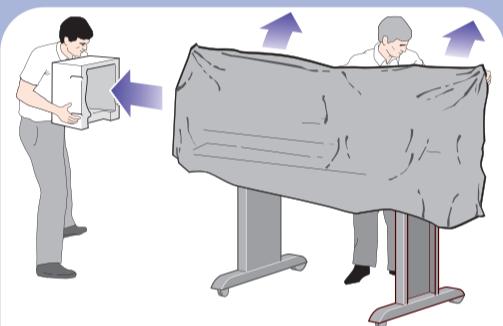


Retire las protecciones de corcho de los extremos y la cubierta de plástico de la impresora.

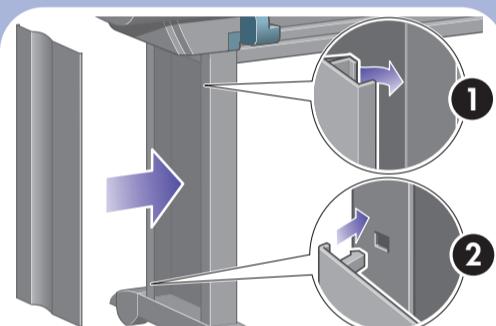


Coloque la cubierta de la pata izquierda en la parte frontal de la misma (1) y enganche el borde posterior en su sitio (2).

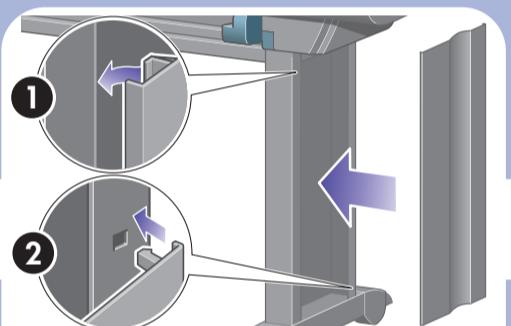


Coloque la cubierta de la pata derecha en la parte frontal de la misma (1) y enganche el borde posterior en su sitio (2).

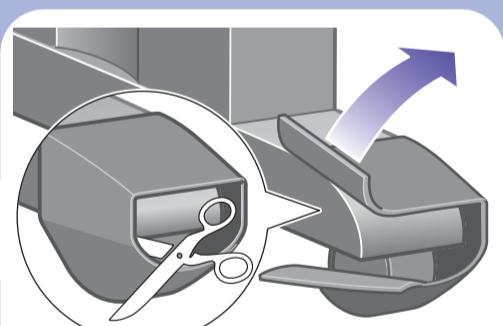


Retire el material antideslizante de las dos ruedas posteriores del conjunto de soporte.

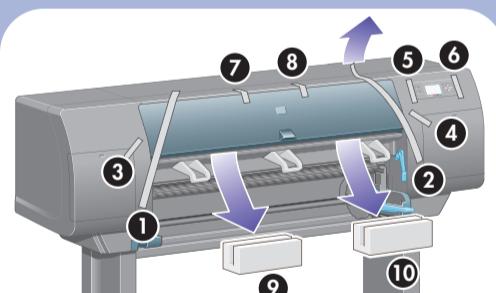


Quite las cintas de embalaje 1-8. Abra la ventana de la impresora y retire los dos encartes de la ventana (9 y 10).

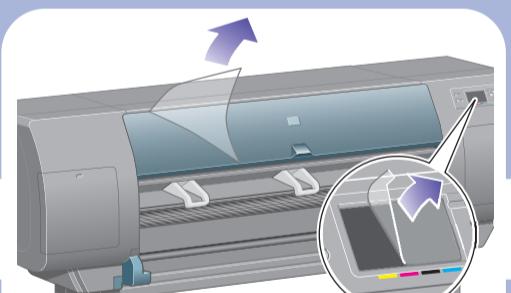


Retire la cubierta protectora de la ventana de la impresora y de la pantalla del panel frontal.

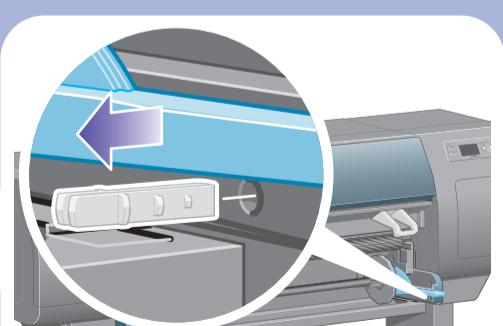


Retire el bloqueo del eje.

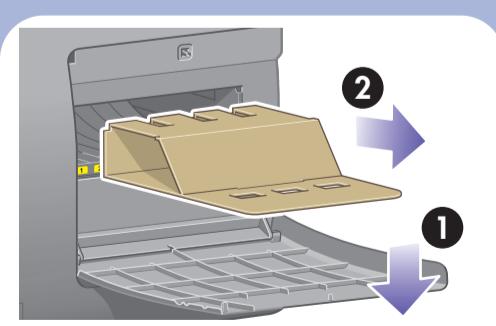

Abra la puerta del limpiador de cabezales de impresión y retire el material de embalaje del carro. A continuación, cierre la puerta del limpiador.

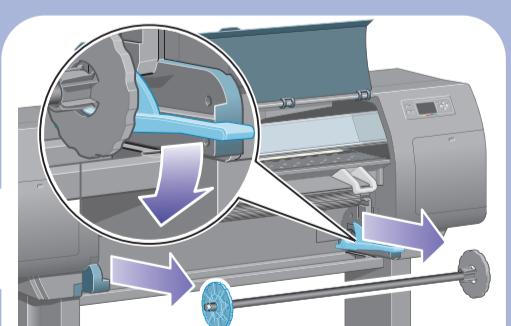


Presione la palanca del eje hacia abajo, lo que desmontará el extremo derecho del mismo. Retire primero el extremo derecho del eje y después, el izquierdo.

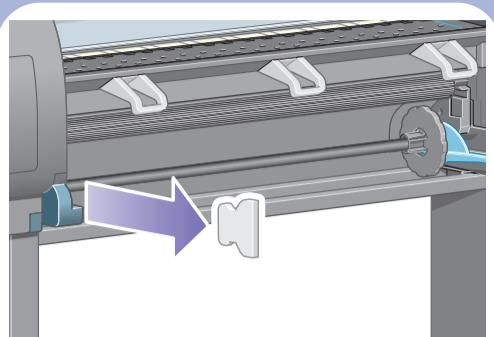


Retire la pieza de corcho de bloqueo del eje.
A continuación, vuelva a colocar el eje.


5 Conjunto de bandeja

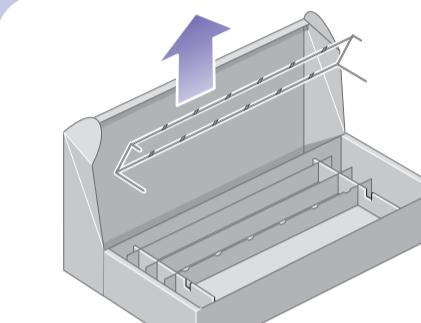


Localice los componentes de la bandeja.

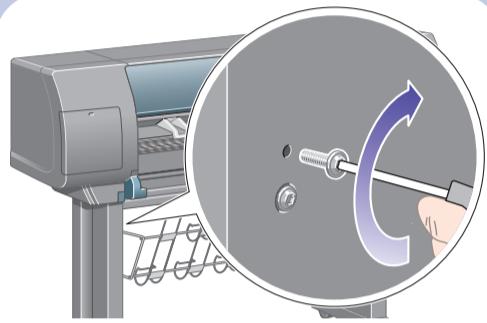


Coloque un tornillo en la parte interna de la pata izquierda del soporte.

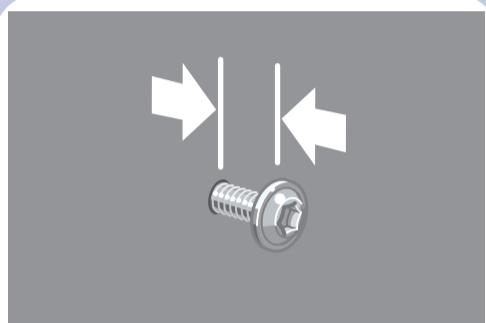


No lo atornille del todo.

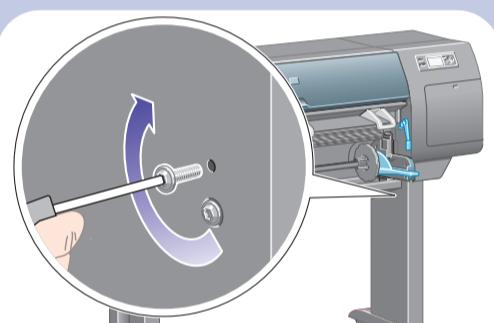


Coloque un tornillo en la parte interna de la pata derecha del soporte.

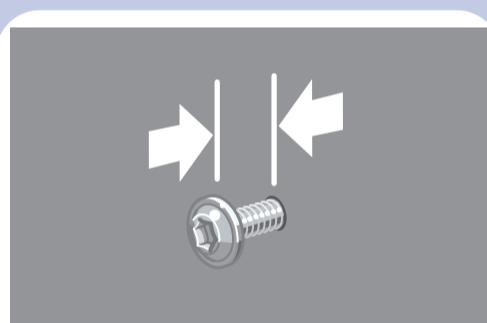


No lo atornille del todo.

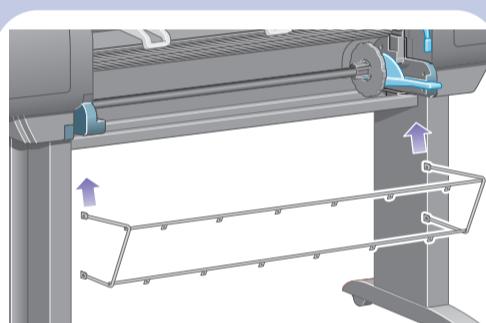


Levante la estructura de soporte de la bandeja hasta situarla delante de la impresora.

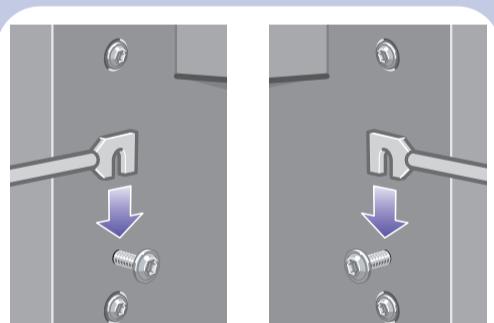


Fije los brazos superiores de la bandeja a los dos tornillos que acaba de colocar.

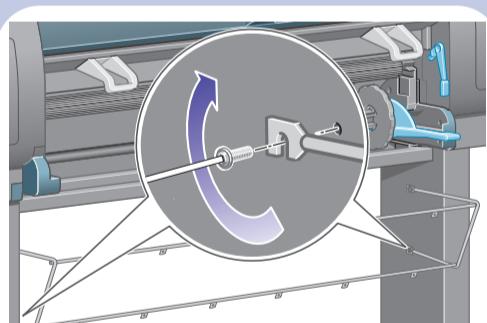


Fije los brazos inferiores de la bandeja al soporte con un tornillo para cada pata.

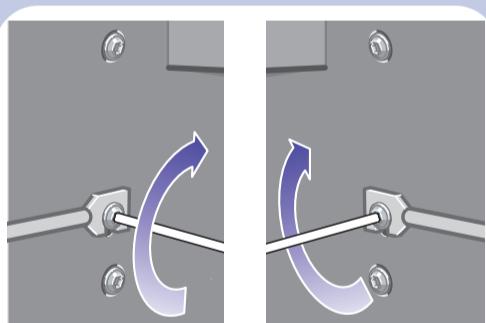


Ahora apriete los dos tornillos superiores.

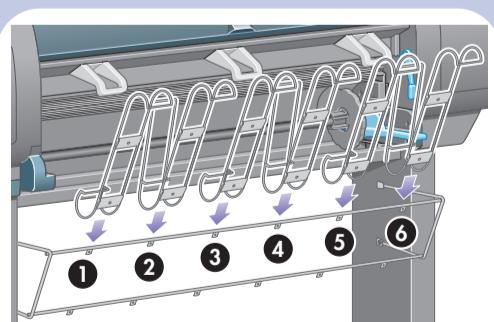


Enganche los seis bucles a la estructura de la bandeja. Sitúe los bucles con extensiones posteriores en las posiciones 2, 4 y 6.

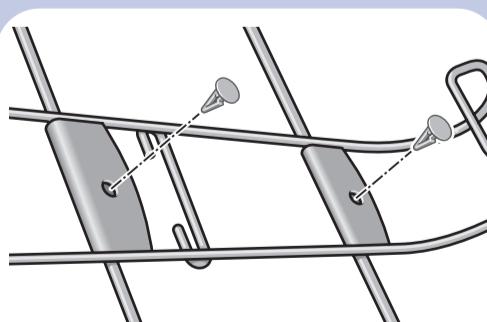


Fije los seis bucles a la estructura, con dos enganches en cada bucle.

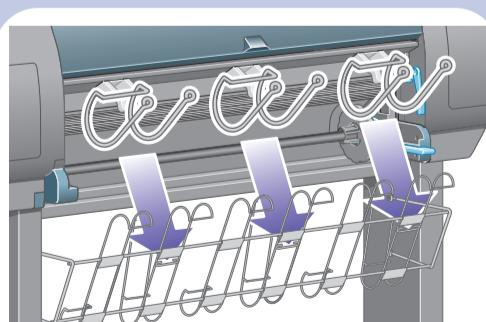


Fije los tres retenedores móviles a los tres bucles que se indican arriba.

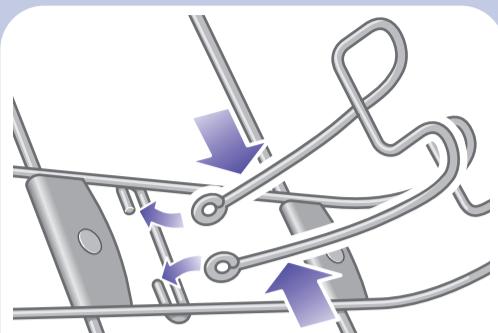

Apriete ligeramente el retenedor móvil y engáncelo al bucle.

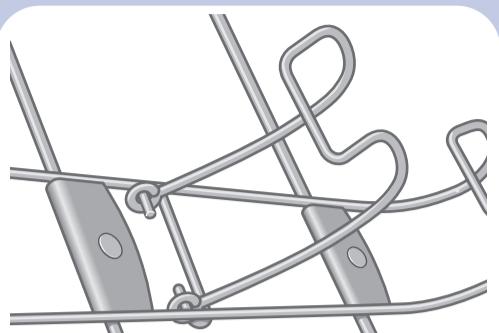


Cuando el retenedor móvil quede enganchado al bucle, suéltelo.

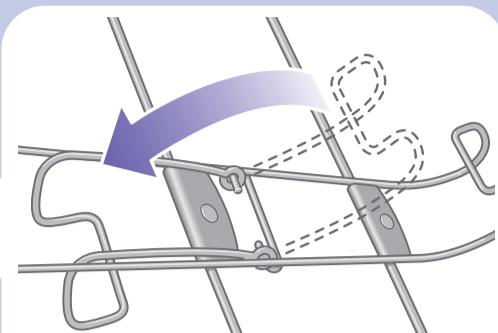


Coloque los tres retenedores móviles en posición plegada. Estos retenedores sólo se utilizan cuando se imprime en hojas de papel de menos de 900 mm de longitud (hasta el tamaño A1).


6 Instalación de las piezas accesorias y del cable de alimentación

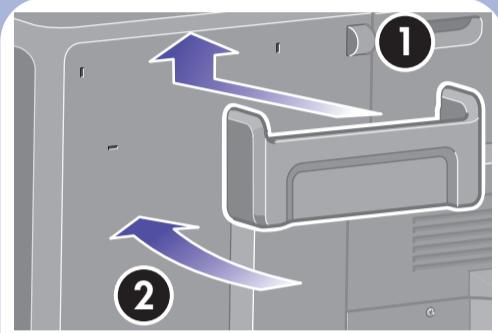


Instale el soporte para la Guía de referencia rápida. Lleve el soporte hacia arriba (1); después, coloque los dos ganchos y enganche la parte inferior (2) a la parte posterior de la impresora.

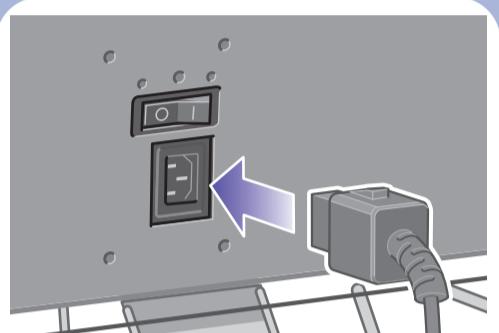

Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de la impresora y, a continuación, enchufe el otro extremo en la toma de alimentación de CA.

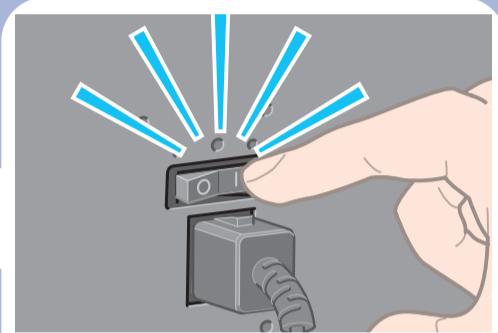

Ajuste el interruptor de la parte posterior de la impresora en la posición de encendido.

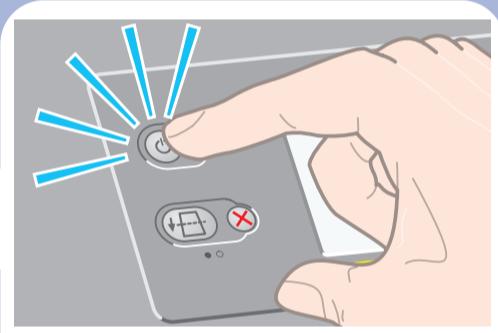

Si la luz de encendido del panel frontal de la impresora permanece apagada, pulse el botón de encendido para encender la impresora.




Espera hasta que aparezca este mensaje (aprox. 10 minutos). Seleccione su idioma con las teclas de arriba y abajo. Pulse la tecla de selección (✓).




En el panel frontal se indicará ahora cómo instalar los suministros de tinta.


7 Instalación de los cartuchos de tinta

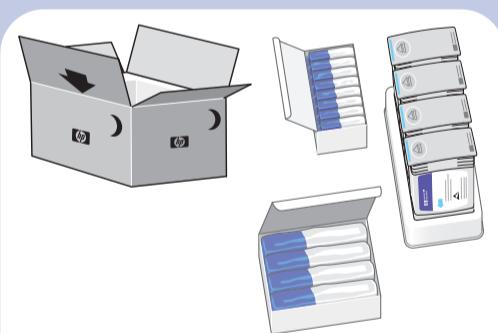


Extraiga los cabezales de impresión, los limpiadores de cabezales y los cartuchos de tinta de la caja de consumibles.

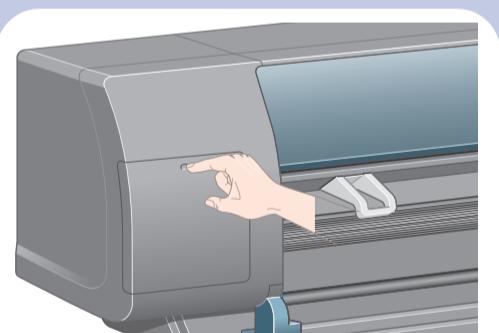


Localice la puerta de los cartuchos de tinta, que se encuentra en el lado izquierdo de la impresora.

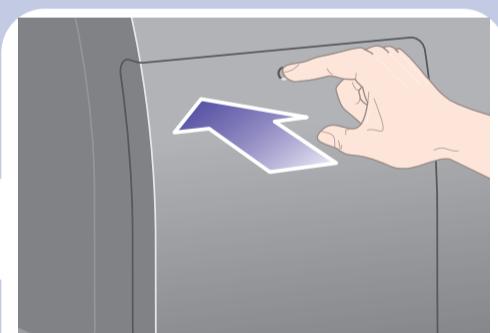


Presione la puerta de los cartuchos de tinta.

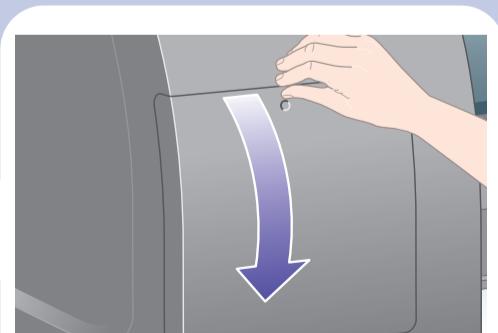


Abra la puerta de los cartuchos de tinta.

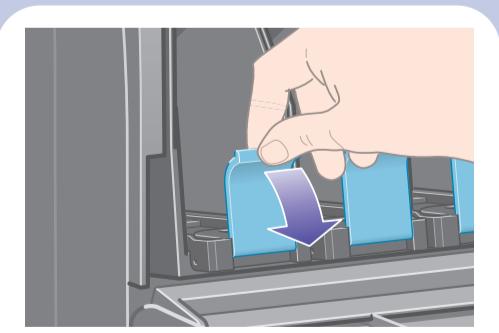

Para liberar el cajón de un cartucho de tinta, baje la pestaña azul.

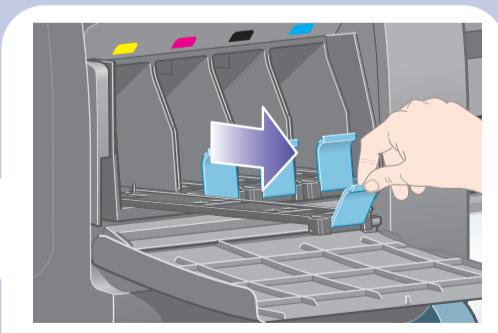


Deslice hacia fuera el cajón del cartucho de tinta.

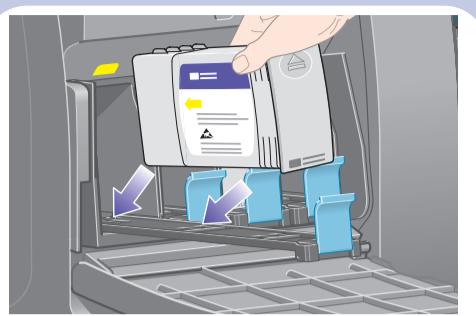


Coloque el cartucho de tinta en el cajón. Observe las marcas del cajón que muestran su ubicación correcta.




Coloque el cartucho de tinta en la parte posterior del cajón.

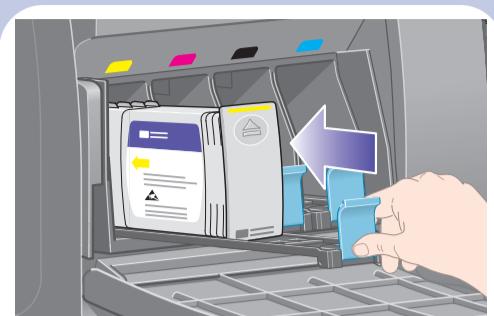


Vuelva a introducir el cajón del cartucho de tinta en la impresora hasta que éste encaje en su sitio.

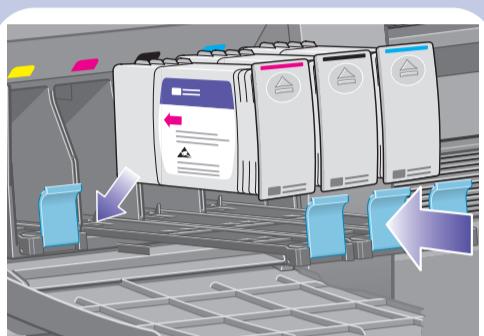

Instale los otros tres cartuchos de tinta siguiendo las mismas instrucciones.

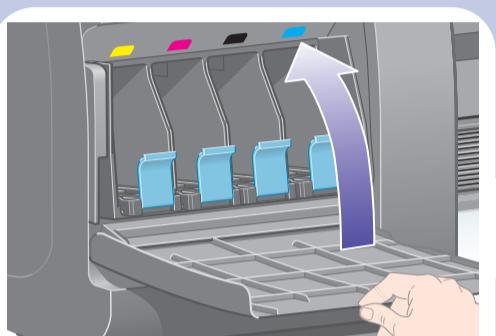


Cierre la puerta de los cartuchos de tinta.

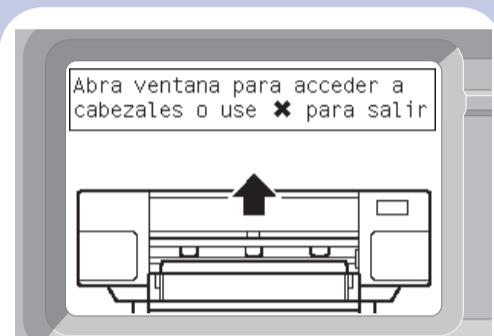


Espere (un minuto aprox.) hasta que aparezca este mensaje en el panel frontal.


8 Extracción de los cabezales de configuración

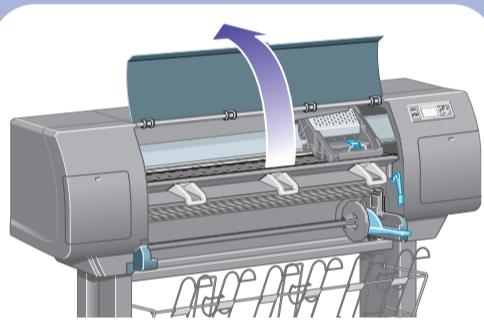


Abra la ventana de la impresora.

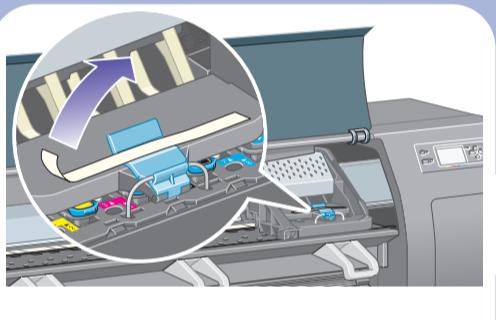


Retire la cinta de embalaje que mantiene bajado el pestillo del carro de los cabezales de impresión.

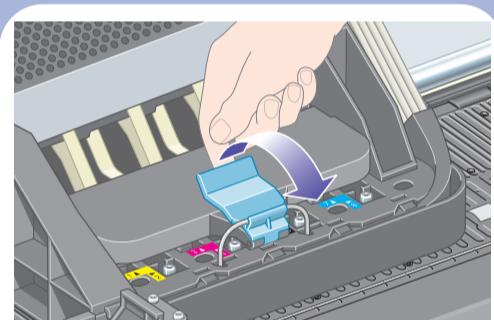


Libere el pestillo de la parte superior del conjunto del carro tirando de él hacia arriba.

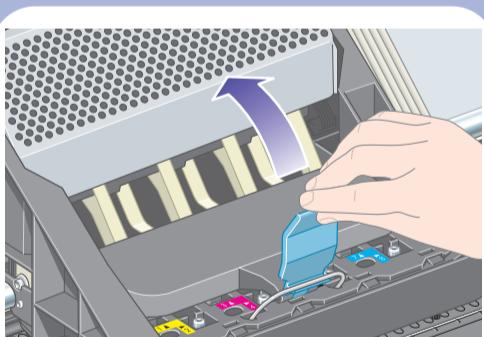


Levante la cubierta. De esta forma, podrá acceder a los cabezales de configuración.

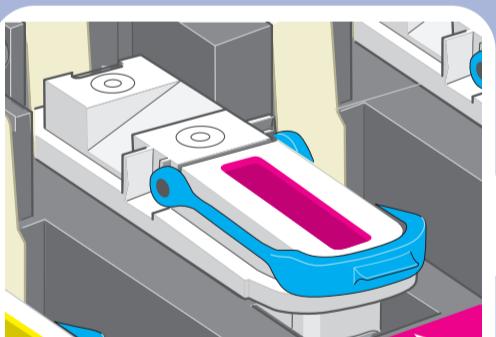


Antes de extraer los cabezales de configuración, mire por la ventana superior de cada uno de ellos y compruebe si contienen tinta.

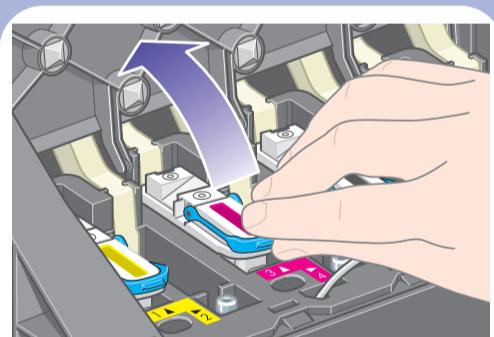

Para extraer un cabezal de configuración, levante la pestaña azul.

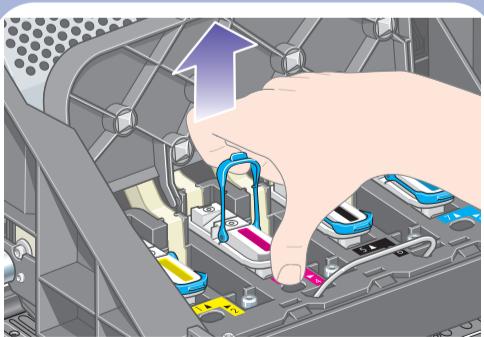


Coja con el dedo índice la anilla de la pestaña azul y levante lentamente el cabezal de configuración.

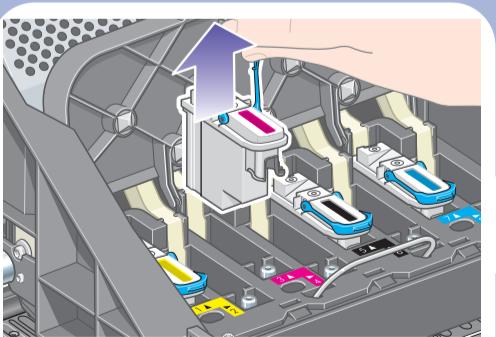


Levante el cabezal de configuración hasta que se suelte del conjunto del carro. A continuación, retire los demás cabezales de configuración.




9 Instalación de los cabezales de impresión

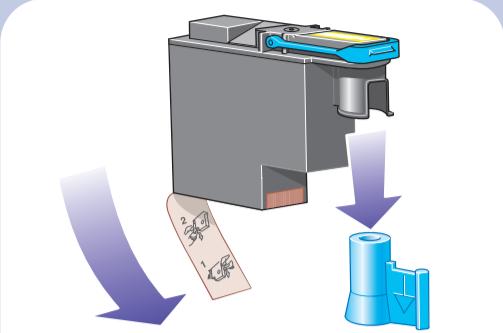

Retire el tapón protector azul y la cinta protectora transparente del cabezal de impresión.

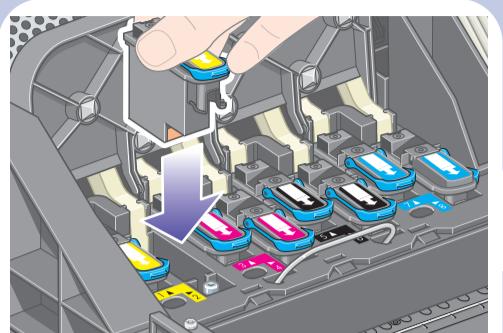

Coloque todos los cabezales de impresión verticalmente en sus posiciones correctas.

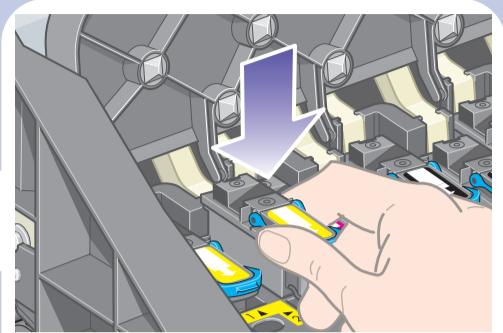


Insértelos lenta y cuidadosamente.




Asegúrese de que los cabezales de impresión están insertados correctamente. Cuando todos los cabezales de impresión estén instalados, en el panel frontal aparecerá el mensaje "Cierre la cubierta de cabezal y ventana".


Si en el panel frontal aparece "Reinsertar", compruebe si se ha retirado la cinta protectora. A continuación, reinserte el cabezal de impresión con mayor firmeza. Si el problema continúa, consulte el CD Utilización de su impresora.

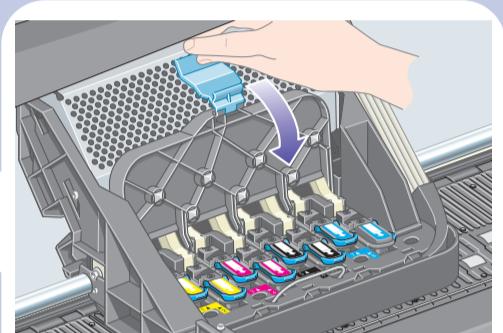

Cierre la cubierta del conjunto del carro.

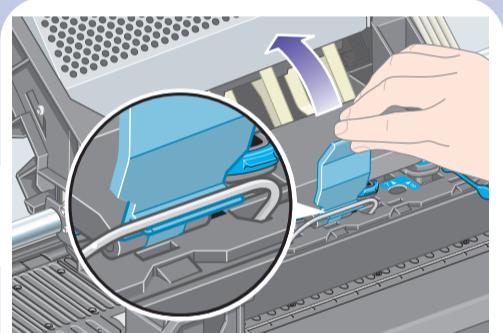

Asegúrese de que el pestillo queda correctamente enganchado.

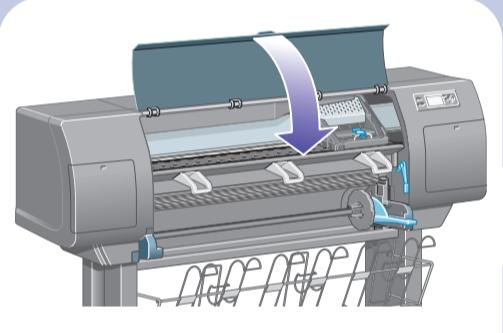


Cierre la ventana de la impresora.

Espere mientras la impresora comprueba los cabezales de impresión (~1 minuto).


10 Instalación de los limpiadores de cabezales



Espere hasta que aparezca este mensaje en el panel frontal.

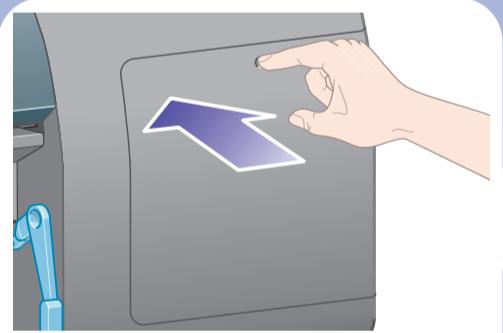


Presione la puerta del limpiador de cabezales de impresión, que está situada en la parte derecha de la impresora.

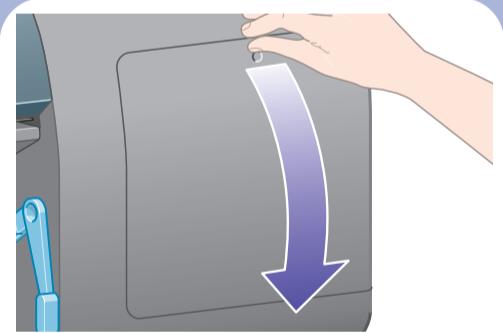


Abra la puerta del limpiador de cabezales de impresión.




Inserte el limpiador de cabezales de impresión en la ranura del color adecuado.

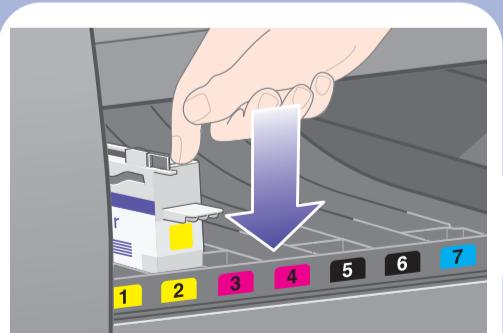


Presione el limpiador de cabezales de impresión hacia dentro y hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

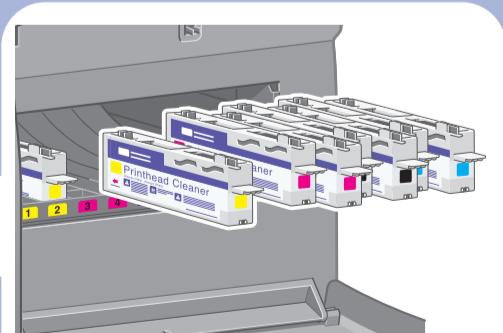

Inserte los otros siete limpiadores de cabezales restantes en sus ranuras correspondientes.

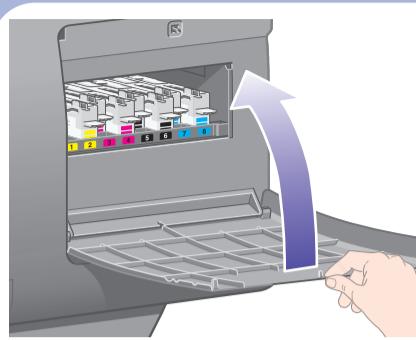


Cierre la puerta del limpiador de cabezales de impresión.

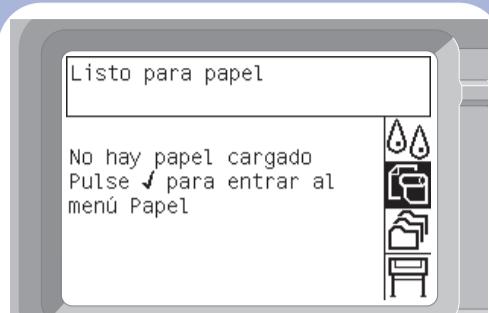


Espera hasta que aparezca este mensaje en el panel frontal. Pulse la tecla de selección (✓).

11 Instalación de un rollo

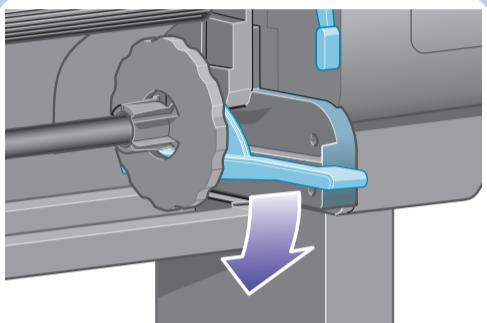


Baje la palanca del eje.

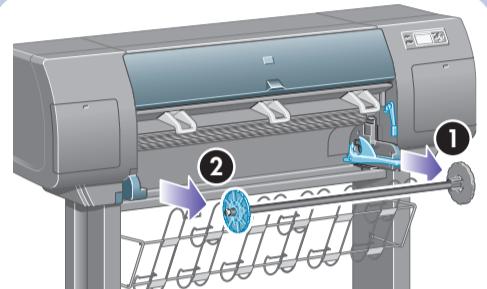


Retire de la impresora el extremo derecho del eje (1) y, a continuación, desplácelo hacia la derecha para poder retirar el izquierdo (2).




Retire el tope azul (A) del extremo izquierdo del eje. Mantenga el eje en posición horizontal.

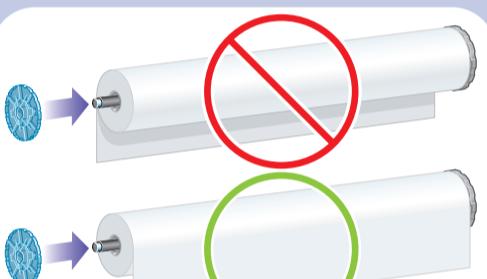


Introduzca en el eje el rollo de papel que se incluye con la impresora. Asegúrese de que el papel queda orientado exactamente como se muestra en la imagen.

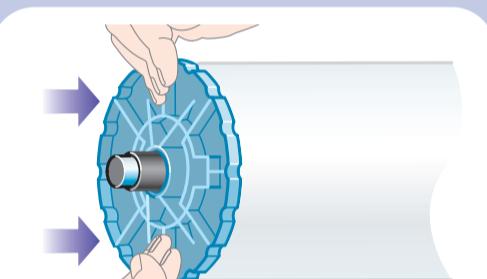


Coloque el tope azul en el eje y empujelo todo lo que pueda sin emplear demasiada fuerza.

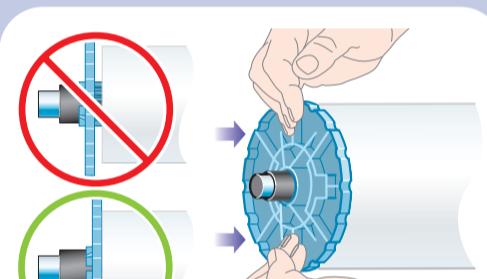


Asegúrese de que el tope azul queda insertado correctamente.

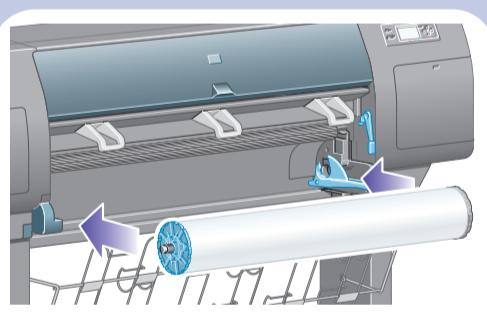

Con el tope azul situado a la izquierda, inserte el eje en la impresora. La palanca azul se bajaría automáticamente al insertar el eje.

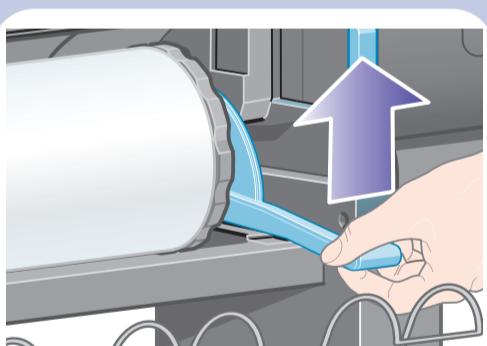

Si encuentra resistencia, levante la palanca azul para insertar el eje correctamente.

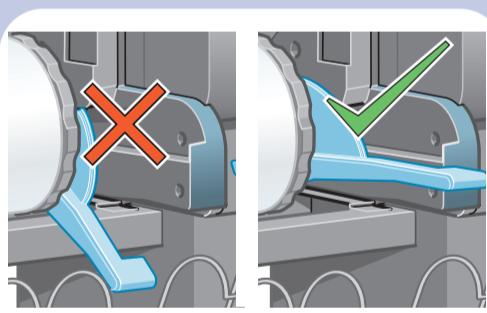


Cuando el eje se haya insertado correctamente, la palanca azul quedará en posición horizontal.

12 Carga del papel




En el panel frontal, seleccione el icono "Papel" y pulse la tecla de selección (✓).

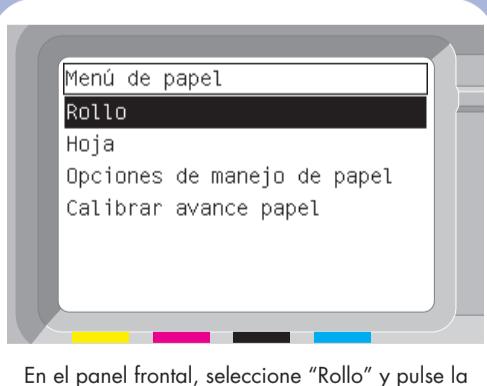

En el panel frontal, seleccione "Rollo" y pulse la tecla de selección (✓).




En el panel frontal aparecerá esto. Seleccione "Cargar rollo" y pulse la tecla de selección (✓).

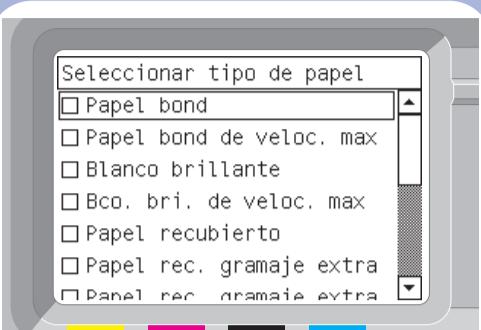


En el panel frontal aparecerá esto. Seleccione el tipo de papel que haya cargado y pulse la tecla de selección (✓).




Espera hasta que aparezca este mensaje en el panel frontal.

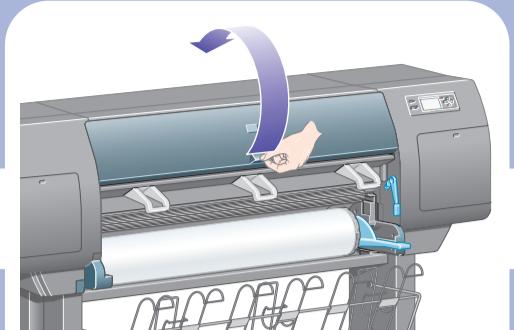


Abra la ventana de la impresora.

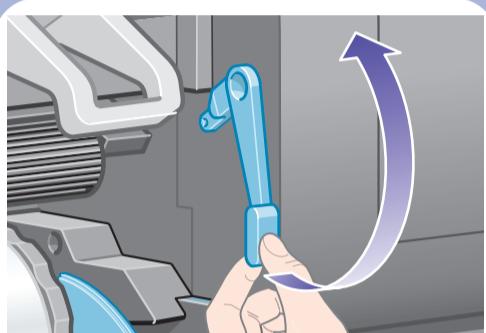


Levante la palanca de carga de papel.

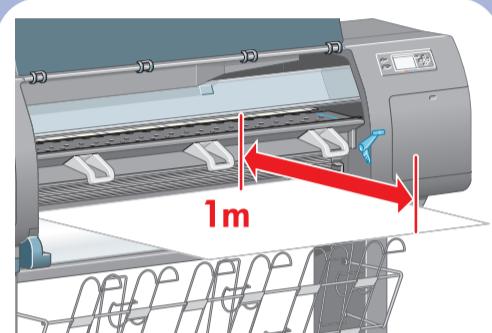


Extraiga aproximadamente 1 m del rollo.

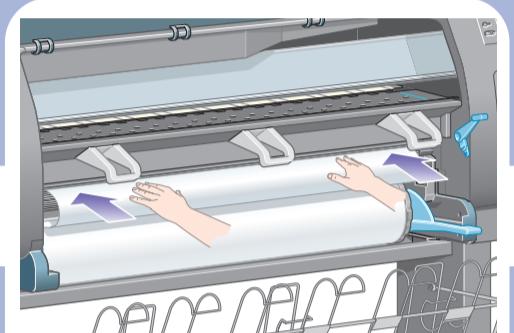

Inserte el extremo del rollo por encima del rodillo negro.

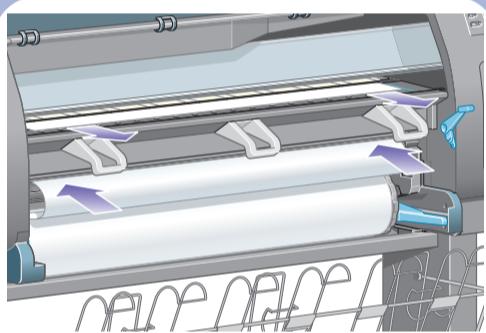


Espera a que salga el papel por la impresora como se muestra en la imagen.

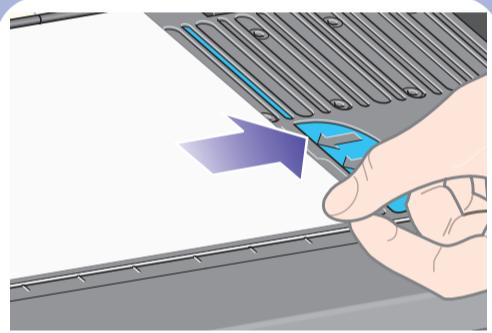


Asegúrese de que el papel queda alineado con la línea azul y el semicírculo del cilindro.




Baje la palanca de carga de papel.

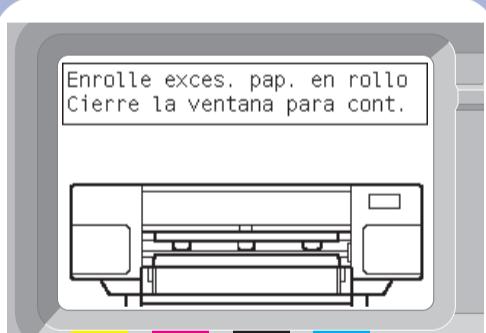


En el panel frontal aparecerá este mensaje.

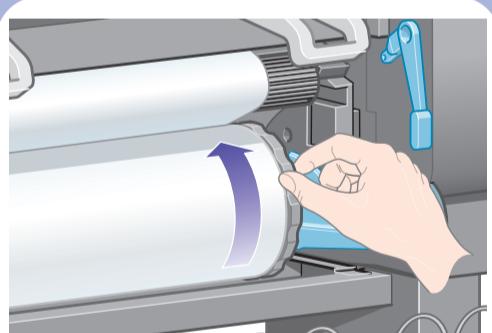


Con los topes, vuelva a enrollar con cuidado el exceso de papel en el eje.

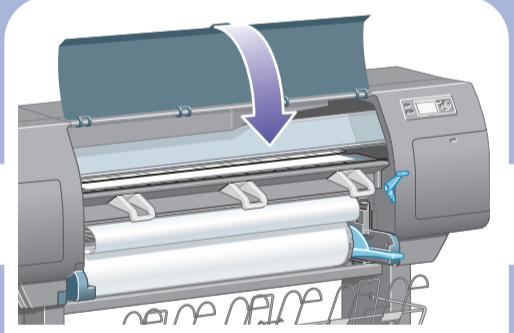

Baje la ventana de la impresora.

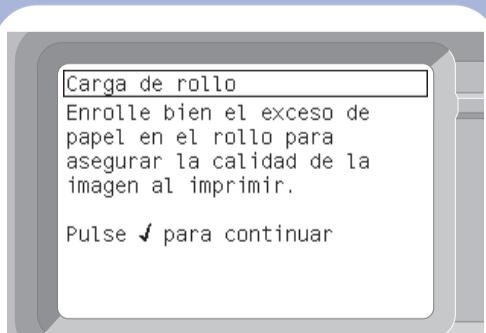


En el panel frontal aparecerá este mensaje.

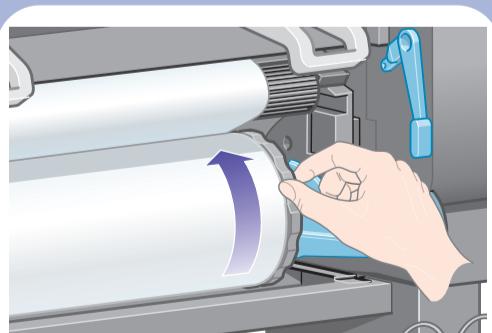


Con los topes, vuelva a enrollar con cuidado el exceso de papel en el eje.

La impresora realizará automáticamente una alineación de los cabezales y una calibración del color para el tipo de papel que haya insertado. Durante este proceso, la impresora preparará hasta 3 metros de papel antes de imprimir. No intente detener el papel; este proceso es necesario para garantizar una alineación correcta de los cabezales. El proceso completo de alineación y calibración tardará unos veinte minutos; durante ese tiempo puede continuar con la siguiente sección.


13 Configuración de hardware

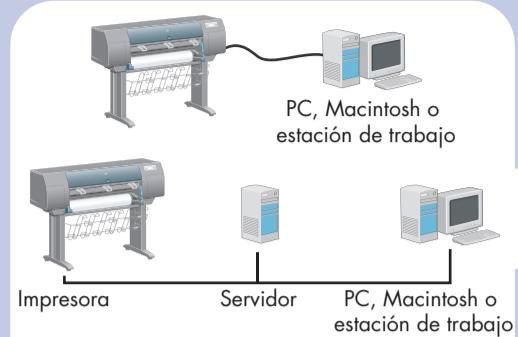


Su impresora puede conectarse a un equipo directamente o a uno o varios equipos a través de una red.

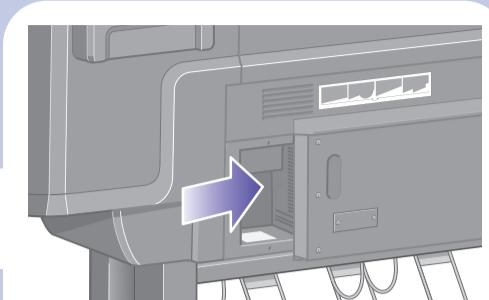


Localice en la parte posterior de la impresora la zona de conexión con un ordenador o con la red, o instale un accesorio opcional.

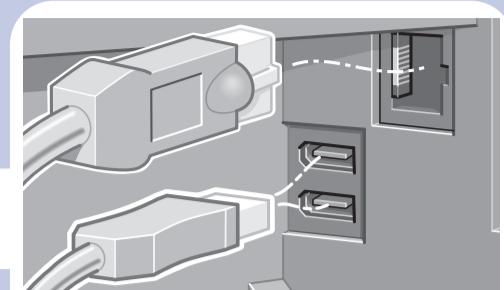


Se ofrece un conector Fast Ethernet para la conexión con una red. Se ofrecen dos conectores FireWire para la conexión directa con ordenadores.

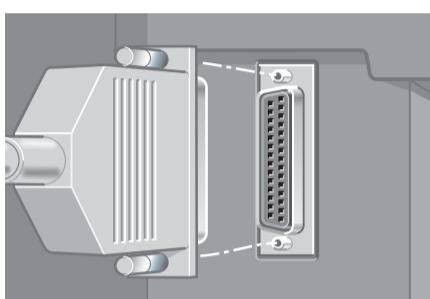

Se ofrece un conector más grande para la conexión de un accesorio opcional.
Precaución: no intente utilizar este conector para ningún otro fin.

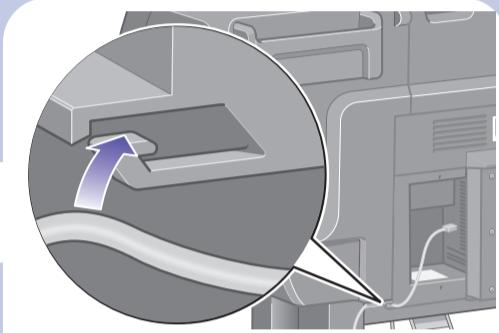

Pase el cable de LAN por el gancho de la parte posterior de la impresora.

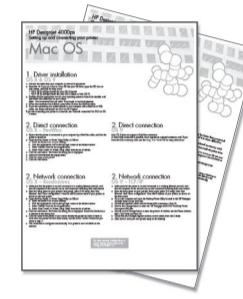

El montaje de la impresora ya ha finalizado. En las siguientes páginas se describe cómo configurar su ordenador para imprimir correctamente.

Mac OS

1. Instalación del controlador OS X y OS 9

1. Conecte el cable del equipo o la red a la impresora.
2. Introduzca el CD de instalación del software de impresoras HP Designjet en la unidad de CD, abra el ícono del CD en la pantalla y busque los siguientes íconos:
 - "Instalación de OS X HP DJ 4000ps" (para Mac OS X nativo)
 - "Instalación de OS 9 HP DJ 4000ps" (para Mac OS X Classic o Mac OS 9)
3. Haga doble clic en el ícono correspondiente a su sistema operativo para iniciar el instalador y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
Nota: Le recomendamos que seleccione la opción "Instalación sencilla" para instalar todos los elementos.
4. Cuando finalice la instalación, extraiga el CD-ROM de la unidad.
5. Si conecta la impresora directamente a un equipo mediante FireWire o cable USB, consulte la sección 'Conexión directa' para OS X o OS 9 a continuación.
Si va a conectar la impresora a una red, consulte la sección "Conexión en red" para OS X o OS 9 a continuación.

2. Conexión directa OS X – FireWire

1. Asegúrese de que la impresora está encendida y conectada al equipo por medio de un cable FireWire.
2. Abra el Centro de Impresión o la Utilidad de configuración de la impresora como se indica a continuación:
 - a. Seleccione el ícono del Finder en el escritorio.
 - b. Haga clic en el ícono Aplicaciones que aparece en la esquina superior derecha de la ventana del Finder.
 - c. En la lista de aplicaciones, seleccione "Utilidades".
 - d. En la lista de utilidades, seleccione "Centro de impresión" o "Utilidad de configuración de impresoras".
3. Haga clic en el botón Añadir. Se abre el cuadro de diálogo Lista de impresoras.
4. Seleccione HP FireWire en el menú emergente.
5. Haga clic en el nombre de la impresora.
6. Haga clic en el botón Añadir.
7. Su impresora ya está preparada para imprimir; la configuración de la impresora ha finalizado.

2. Conexión en red OS X – Rendezvous

1. Asegúrese de que la impresora está encendida y conectada a una red Ethernet activa, y de que todos los equipos de la red se encuentran encendidos y conectados (incluidos los hubs y routers).
2. En el menú Configuración del panel frontal de la impresora, seleccione "Configuración de E/S", "Fast Ethernet" y "Mostrar configuración". Tome nota del nombre del servicio de mDNS y de la dirección IP de la impresora, como se muestra en el panel frontal.
3. Abra el Centro de Impresión o la Utilidad de configuración de la impresora como se indica a continuación:
 - a. Seleccione el ícono del Finder en el escritorio.
 - b. Haga clic en el ícono Aplicaciones que aparece en la esquina superior derecha de la ventana del Finder.
 - c. En la lista de aplicaciones, seleccione "Utilidades".
 - d. En la lista de utilidades, seleccione "Centro de impresión" o "Utilidad de configuración de impresoras".
4. Haga clic en el botón Añadir. Se abre el cuadro de diálogo Lista de impresoras. Asegúrese de que Rendezvous está seleccionado en el cuadro de diálogo.
5. Haga clic en el nombre de la impresora. Si no puede identificar la impresora por su nombre (puede que haya más de una impresora con el mismo nombre), utilice el nombre del servicio de mDNS que anotó en el paso 2.
6. La conexión se configura automáticamente. La impresora ya está disponible en la red.
7. Dé la vuelta a la página y consulte la información sobre el servidor Web incorporado.



2. Conexión directa OS 9

Mac OS 9 no admite una conexión de FireWire. Se admite una conexión USB directa, pero requiere una tarjeta accesoria opcional. Si dispone de la tarjeta accesoria USB, consulte el CD Utilización de su impresora para obtener instrucciones de configuración.

2. Conexión en red OS 9 – TCP/IP

1. Asegúrese de que la impresora está encendida y conectada a una red Ethernet activa, y de que todos los equipos de la red se encuentran encendidos y conectados (incluidos los hubs y routers).
2. En el menú Configuración del panel frontal de la impresora, seleccione "Configuración de E/S", "Fast Ethernet" y "Mostrar configuración". Tome nota de la dirección IP de la impresora, como se muestra en el panel frontal.
3. En el equipo, abra la utilidad Desktop Printer ubicada en la carpeta "HP Designjet 4000ps" del disco duro.
4. Seleccione el controlador AdobePS y la conexión de impresora (LPR). Haga clic en Aceptar.
5. Utilice el primer botón Cambiar para seleccionar el archivo de descripción de la impresora PostScript "HP Designjet 4000 PS3".
6. Utilice el segundo botón Cambiar para introducir la dirección IP de la impresora en el campo Dirección de impresora. Haga clic en Verificar y después en Aceptar.
7. Compruebe que los cambios aparezcan correctamente en la pantalla y después haga clic en Crear.
8. Haga clic en Guardar para guardar la nueva configuración de la impresora en el Escritorio.
9. Dé la vuelta a la página y consulte la información sobre el servidor Web incorporado.

Si desea información sobre otras configuraciones de red o necesita más detalles, consulte el CD "Utilización de la impresora".

Conexión de la impresora

Windows

Conexión en red Windows

La conexión en red es la mejor manera de compartir la impresora con su equipo.

1. Asegúrese de que la impresora y el equipo están conectados a la red.
2. En el panel frontal de la impresora, seleccione el icono Configuración.
3. En el panel frontal aparecerá información, incluida la dirección IP de la impresora. Anote la dirección IP.
4. Inserte el CD de instalación del software de impresoras HP Designjet Serie 4000 para Windows en la unidad de CD. Si el CD no se inicia automáticamente, ejecute el programa SETUP.EXE desde la carpeta raíz del CD.
5. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para configurar la impresora.
6. Cuando se le pregunte cómo está conectada la impresora, elija "Conectada en red".
7. Cuando se le pregunte qué configuración de red necesita, elija "Configuración de red básica".
8. Seleccione la impresora de la lista. Si tiene más de una impresora HP Designjet, utilice la dirección IP que anotó anteriormente para confirmar que ha seleccionado la impresora correcta.
9. Se muestra la configuración de red de la impresora seleccionada. Compruebe que ésta es correcta y después haga clic en "Siguiente" para continuar.
10. Seleccione su modelo de impresora y haga clic en "Siguiente" para continuar.
11. Haga clic en "Siguiente" hasta que haya finalizado la instalación del controlador de la impresora.
12. Le recomendamos que aproveche la oportunidad de imprimir una página de prueba cuando se le pida hacerlo.
13. Dé la vuelta a la página y consulte la información sobre el servidor Web incorporado.

Conexión directa Windows

Una conexión directa a través de FireWire o USB puede ser más rápida que una conexión en red, aunque el cable tiene una longitud limitada y es más difícil compartir la impresora.

Tenga en cuenta que una conexión USB requiere una tarjeta accesoria opcional.

1. **No conecte aún el equipo a la impresora.** Primero deberá instalar en el equipo el software del controlador de la impresora, de la siguiente manera.
2. Inserte el CD de instalación del software de impresoras HP Designjet Serie 4000 para Windows en la unidad de CD. Si el CD no se inicia automáticamente, ejecute el programa SETUP.EXE desde la carpeta raíz del CD.
3. Siga las instrucciones mostradas en la pantalla para configurar la impresora.
4. Cuando se le pregunte cómo está conectada la impresora, elija "Conectada directamente al equipo".
5. Seleccione su método de conexión y haga clic en "Siguiente".
6. Seleccione su modelo de impresora y haga clic en "Siguiente".
7. Cuando se le pida, conecte el equipo a la impresora con un cable FireWire o USB. Asegúrese de que la impresora está encendida. Cuando el software de la impresora haya detectado la impresora, el proceso de instalación finalizará automáticamente.
8. Le recomendamos que aproveche la oportunidad de imprimir una página de prueba cuando se le pida hacerlo.
9. Su impresora ya está preparada para imprimir; la configuración de la impresora ha finalizado.

Para obtener más información,
consulte el CD "Utilización de su
impresora".

Servidor Web incorporado

Servidor Web incorporado Windows y Mac OS

1. Abra un navegador Web en un equipo con conexión a Internet e introduzca la dirección IP de su impresora (sólo disponible si dispone de una conexión en red con la impresora).
2. Compruebe si el servidor Web incorporado se abre y muestra información sobre su impresora de un modo similar al que se muestra a continuación.

Ventana de suministros

Ink cartridge	Status	Ink level (ml)	Capacity	Type	Warranty status	HP Order Information
Yellow	OK	198	225	60	In warranty	HP No. 90 (C5964A)
Magenta	OK	198	225	60	In warranty	HP No. 90 (C5962A)
Black	OK	398	400	60	In warranty	HP No. 90 (C5968A)
Cyan	OK	200	225	60	In warranty	HP No. 90 (C5969A)

Ventana de cola de trabajos

Stored	Name	Status	Pages	Copies	Date	User	Preview
○	Test page	printed	1	1	24/07/04 10:38	C.Owen	

Ahora ya podrá enviar trabajos de impresión y controlar multitud de aspectos del funcionamiento de su impresora desde el navegador Web.

Su impresora ya está preparada para imprimir; la configuración de la impresora ha finalizado.

Hewlett Packard Company
Avenida Graells, 501
08174 Sant Cugat del Vallés
Barcelona
Spain

© Hewlett-Packard Company, 2004

Printed in
Imprimé en
Stampato in